

Métaclo^{Steel}

Pose de la clôture en 7 étapes



Outils indispensables



Cordeau ou cordex



Perforateur
Forêt béton diamètre 22



Scellement
Mortier chimique ou béton



Pistolet à colle

+ Mètre & Niveau

Matériels fourni



Modules acier
540 x 23 x 1780mm




Piètements
de fixation



Poteaux alu
PRX23



Chapeaux

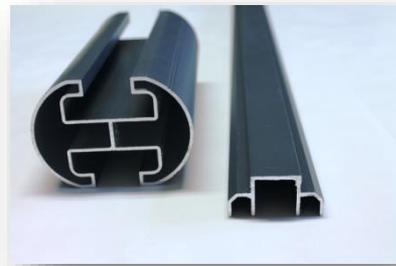

Parcloses de finition



Lots de cales
de blocage

1^{ère} Étape

- Prise de côtes
- Vérification de l'horizontalité du mur



2^{ème} Étape

- Mise des piétements dans les poteaux



3^{ème} Étape

➤ Mesure et perçage pour fixation des poteaux

a) Mesurer les entraxes : 1810mm (pour un module de 1780mm)



b) Poser un poteau et faire de repères



c) Percer les trous pour les piétements



4^{ème} Étape

➤ Installation des poteaux

Mettre du mortier chimique à l'intérieur des trous et du poteau pour bloquer les piètements



Séchage rapide

Installer le poteau et le vérifier le niveau vertical



5^{ème} Étape

➤ Préparation pour installation des modules

a) Glisser les cales en bas des poteaux



b) Enlever la protection des modules
(à faire au fur et à mesure de l'installation)



Conseil

Prévoir des tréteaux pour poser les plaques afin de les protéger



6^{ème} Étape

- Insertion des modules dans les poteaux : les faire glisser progressivement

A manipuler avec précaution pour éviter tout risque de rayures



7^{ème} Étape

- Insertion d'une parclose à chaque poteau d'extrémité pour une finition parfaite



Résultat en images

Avant

Après






Métaclo^{Steel}

Version bicolore

Endroit

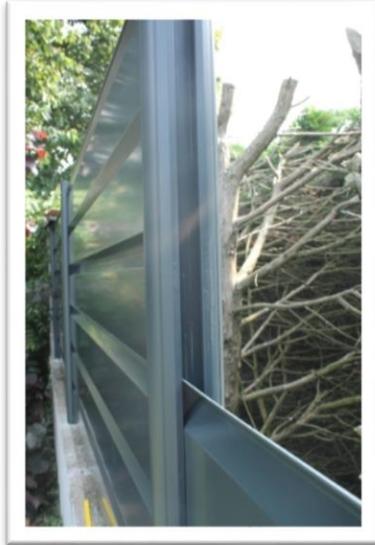

Envers

