



Ce principe de pose s'applique aux plats occultants ÉCLIPSE de la gamme Geplast Outdoor.

- > Ces plats occultants sont brevetés et prévus uniquement pour un usage extérieur avec des grillages à treillis soudés (non commercialisés par Geplast SAS).
- > Avant le démarrage du chantier, vérifier que l'ensemble des plats et des accessoires sont homogènes en couleur. Nos produits étant en PVC, de légères variations peuvent être observées d'un plat à un autre.
- > Compte tenu de la diversité des panneaux grillagés existants sur le marché et des conditions d'utilisation non spécifiées de nos occultants, la validation technique du produit est sous la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur final.
- > Geplast SAS décline toute responsabilité et annulera sa garantie en cas de non-respect des instructions d'emploi ci-dessous.



Lames pour panneau de 45 mailles de 50mm entre fils verticaux

Référence DI025P

Plat occultant 48 mm Dentelé Poinçonné




Référence DI026P

Plat occultant 45 mm Dentelé Poinçonné



Référence DI030

Clip de finition pour grillage
avec picot inférieur à 28 mm

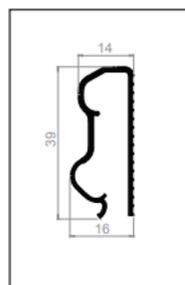


Kit occultant PVC souple



GEPLAST

MONTAGE


ÉTAPE 1
FIXEZ LE CLIP DE FINITION EN HAUT

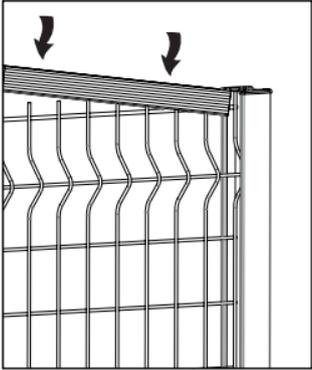

Disposez le clip de finition en haut du panneau face plane extérieure chantier.




ÉTAPE 2
FIXEZ LE CLIP DE FINITION EN BAS

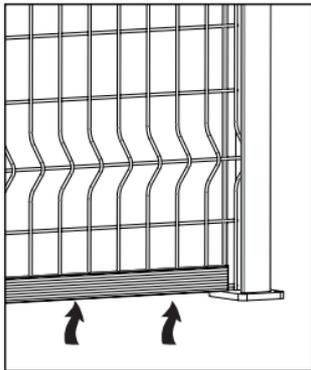

Disposez le deuxième clip de finition en bas du panneau face plane extérieure chantier.




ÉTAPE 3
TRESSEZ LE PLAT

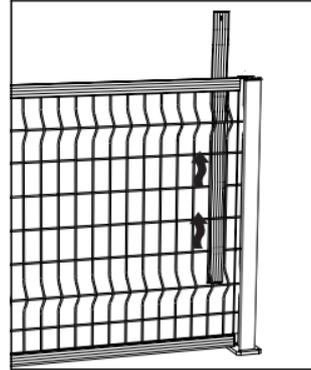

Laissez la première maille verticale vide puis tressez avec les plats les plus larges en commençant du bas vers le haut.


ÉTAPE 4
GLISSEZ LE PLAT EN BAS

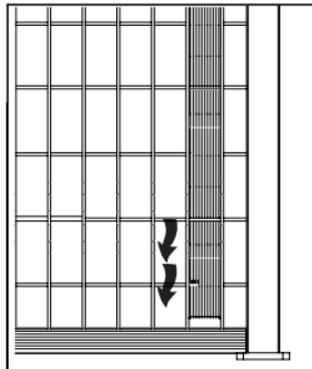

Glissez votre plat dans le clip de finition.




ÉTAPE 5
CLIPPEZ LE PLAT EN HAUT

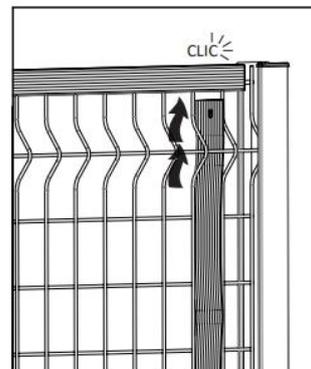

Verrouillez votre plat dans le clip de finition.
(un clic doit se produire)




ÉTAPE 6
REMPLEZ LE PANNEAU

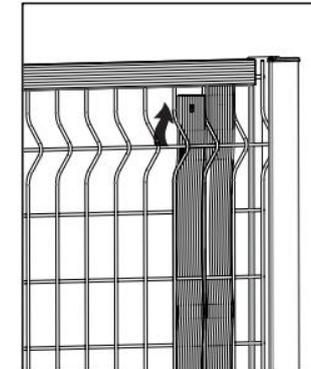

Renouvelez les opérations 3 à 5 jusqu'au remplissage de l'avant dernière maille.

ÉTAPE 7
REMPLEZ LES EXTRÉMITÉS

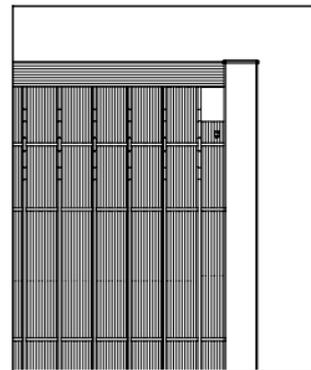

Pour finir, remplissez chacune des extrémités avec les deux plats restant en renouvelant les opérations 3 à 5.