





Kit occultant composite / aluminium Prémium

Composition :

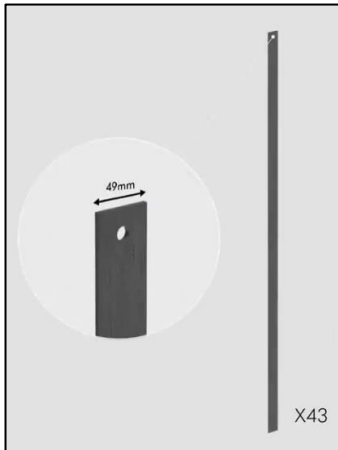


43 lattes intermédiaires en composite
largeur 49mm

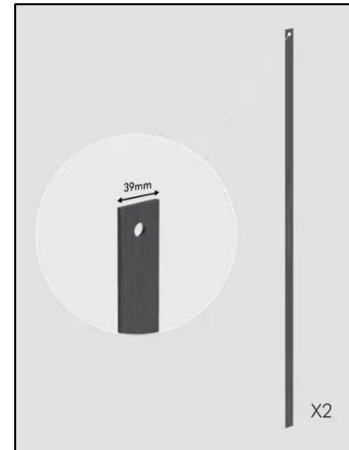


2 lattes d'extrémité en composite
largeur 39mm



5 réglottes de fixation

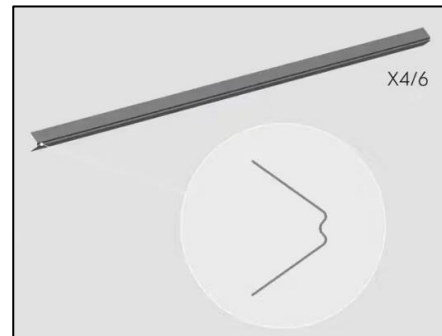

4 ou 6 triangles de renfort
en aluminium (selon hauteur)

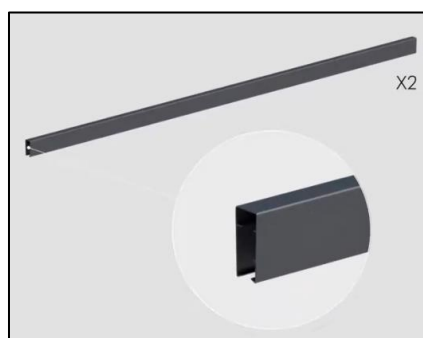


2 clips de finition aluminium




Kit occultant composite / aluminium Premium

Montage :

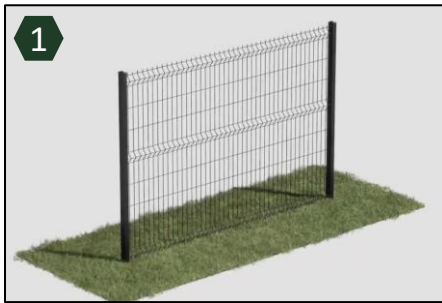

1 A partir d'une clôture rigide

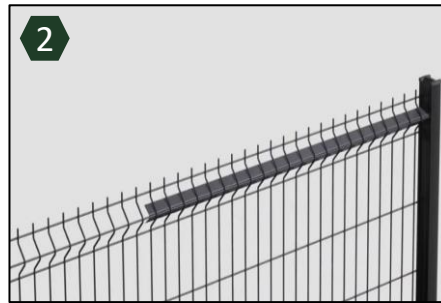

2 Insérez un premier renfort dans le premier pli du panneau




3 Glissez une première lame d'extrémité dans la dernière maille pour maintenir le renfort



4 Ajoutez les autres renforts du dessous



5 Fixez la lame d'extrémité à l'aide de la réglette, au premier ergot

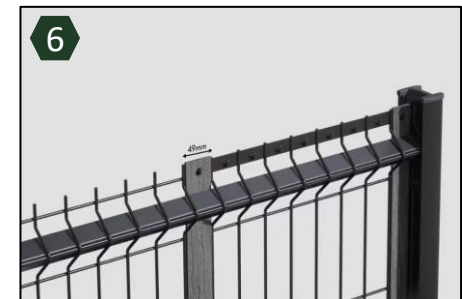

6 Glissez une seconde lame, intermédiaire, à l'extrémité de la réglette au dernier ergot



7 Répétez les opérations 2 à 6 pour l'autre extrémité de votre panneau, puis au milieu



8 Glissez l'ensemble des lames dans chaque maille en clipsant le haut des lames dans les ergots de la réglette



9 Emboîtez une lisse haute en respectant le sens de pose par rapport à la réglette puis répétez l'opération pour la seconde lisse